

PARQUETS CHENE

Le Parquet Chêne à clouer

L'EMPREINTE DE LA NATURE

Merci d'avoir choisi le parquet en chêne massif pour votre habitat. Fabriqué traditionnellement, ce parquet est un produit 100% naturel qui saura vous séduire par sa solidité et sa veine chaleureuse. N'oubliez pas que le bois est un matériau vivant, votre parquet respirera au rythme des saisons, c'est pourquoi nous vous invitons à suivre les quelques conseils suivants pour sa mise en œuvre :

Réception et stockage avant mise en œuvre :

A réception, stockez tout de suite le parquet dans la pièce où il sera disposé. A défaut, ne le stockez que dans un endroit sec !

Outillage à prévoir :

Une grande règle de maçon et un niveau pour parfaire le calage des lambourdes, un marteau perforateur et des chevilles pour fixer les lambourdes sur sol ciment. Pour la pose du parquet, munissez-vous : d'une scie à coupe d'onglet, d'un crayon, d'un maillet, d'un marteau, d'un chasse-clou, et de clous adéquat. Des cales vous seront utiles pour créer le jeu de dilatation périphérique. Nous vous recommandons vivement l'utilisation d'un cloueur spécial parquet pour la pose (Senco®, Primatech®, Porta-Nailer®... consultez votre revendeur).



Pose sur lambourdes :

Suivant le schéma ci-contre, il faut disposer au sol d'un dispositif de lambourdes pour assurer le clouage du parquet. Ces lambourdes seront normalement fixées suivant un entraxe qui ne dépassera pas 50 centimètres (idéalement 40 à 35 centimètres). Il faut que les raccords entre lambourdes soient disposés de façon irrégulière, prévenant ainsi tout phénomène de rupture du parquet. Ces lambourdes seront calées de façon à assurer un niveau plan. Ce calage devra être consistant, et la fixation des lambourdes le sera aussi. La fixation des lambourdes sur sol ciment se fera à l'aide de chevilles à frapper après perçage de la lambourde et du sol avec une mèche adaptée, ou par scellement au ciment. Si cela est possible, une bande résiliente sous la lambourde peut améliorer encore le confort, notamment en étage. Afin de prévenir toute défection, il faut s'assurer qu'aucune remontée d'humidité ne pourra se faire sous le parquet. Prenez soin de vérifier la siccité du sol si nécessaire. Un film polyane peut assurer une barrière anti-humidité peu coûteuse et efficace (à poser sous le lambourdage). Si la pose s'effectue directement sur solives en étage, vérifiez la rectitude de celles-ci, et le cas échéant, moisez celles qui présenteraient un niveau insuffisant.

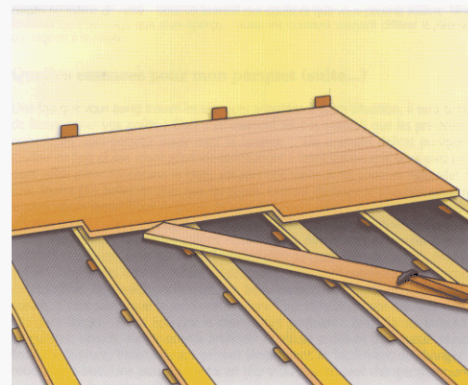


Schéma illustrant un parquet posé sur lambourdes

Pose sur un support :

La pose sur un support plein, de type panneaux de bois, chape en ciment, carrelage est tout aussi possible avec un parquet chêne. Dans le premier cas, et si le niveau est plan, la pose clouée est toute indiquée. Dans les autres cas, une pose collée est préconisée, en s'assurant impérativement que le support est sain, plan, exempt de toute humidité résiduelle ou à venir, au risque de perdre toute garantie après la mise en œuvre.

Jeux périphériques :

La pose du parquet peut débuter. Elle sera nécessairement perpendiculaire au sens des lambourdes. La pose nécessite un marteau et un chasse-clou, mais si vous le pouvez, privilégiez le marteau-cloueur à parquet (existe en version manuelle, ou pneumatique). Prenez garde à créer un jeu de dilatation périphérique de 6 à 8mm le long des murs, en disposant éventuellement des cales d'épaisseur qui seront ensuite retirées après la pose. Fixez les lames à chaque lambourde avec des pointes de 50 ou 55mm de longueur. La pointe est enfoncée en biais au-dessus de la languette. Décalez les joints de 15 à 20 centimètres entre les lames. Panachez les longueurs entre elles pour cela.

Ponçage et finitions :

Selon votre choix, votre parquet vous est livré brut ou pré-poncé.

Dans le premier cas, il sera nécessaire de poncer le parquet avant d'y appliquer la finition de votre choix. Un rebouchage des nœuds est conseillé (pâte à bois) pour améliorer le fini de votre parquet. Dans le deuxième cas, un éclaircissage est nécessaire avant de recouvrir votre parquet de la finition de votre choix. Aspirez bien la poussière avant d'appliquer la finition. La pose des plinthes sera nécessaire en périphérie : elles peuvent être déjà vernies avant la pose, elles masqueront le jeu de dilatation périphérique. Si vous optez pour une finition huilée, prenez simplement soin de déplacer vos meubles avec précaution les premiers jours.

Entretien de votre parquet :

Il gardera sa beauté naturelle en lui appliquant de temps en temps une huile d'entretien.



N'oubliez pas ! Ne lavez pas votre parquet à grande eau. Utilisez un savon spécial parquets huilés ou vitrifiés.