

Le Parquet Chêne à coller

L'EMPREINTE DE LA NATURE

Merci d'avoir choisi le parquet en chêne massif pour votre habitat. Fabriqué traditionnellement, ce parquet est un produit 100% naturel qui saura vous séduire par sa solidité et sa veine chaleureuse. N'oubliez pas que le bois est un matériau vivant, votre parquet respirera au rythme des saisons, c'est pourquoi nous vous invitons à suivre les quelques conseils suivants pour sa mise en œuvre :

Réception et stockage avant mise en œuvre :

A réception, stockez tout de suite le parquet dans la pièce où il sera posé. A défaut, ne le stockez que dans un endroit sec !


Outillage à prévoir :

Une grande règle de maçon et un niveau pour vérifier la planéité de votre support. Des outils de bricoleur : une scie à coupe d'onglet (électrique de préférence), un maillet, une spatule dentée à colle, un crayon, une équerre, un pied de biche. Des cales vous seront utiles pour créer le jeu de dilatation périphérique. Nous vous recommandons vivement l'utilisation d'un cloueur spécial parquet pour la pose sur support type plancher bois (Senco®, Primatex®, Porta-Nailer®... consultez votre revendeur).

Vérifier impérativement le support :



Prenez soin de vérifier la siccité du sol avant toute mise en œuvre : une chape neuve qui n'aurait pas séché suffisamment, ou un support laissant transpirer de l'humidité vous conduirait irrémédiablement vers une déformation du parquet au bout de quelques semaines. Pour cela, vérifiez le taux d'humidité résiduel de la chape à l'aide d'un testeur dont vous pouvez être certain de la fiabilité. Si le taux affiché venait à dépasser 3%, considérez que vous n'êtes pas encore prêts à poser le parquet au sol (ce taux descend à 0% en cas de chape en anhydrite).

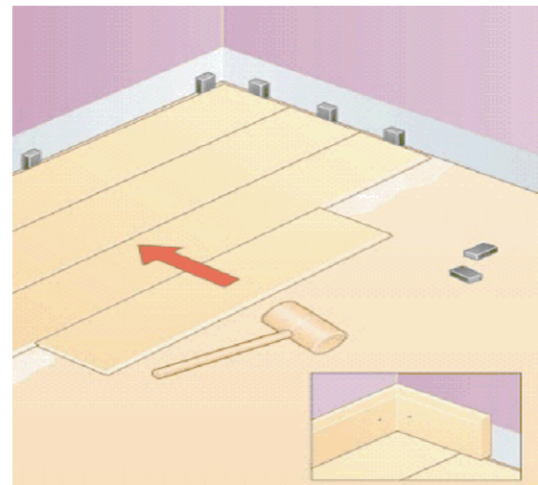

Pose collée sur chape :

La pose sur un support plein, de chape en ciment ou carrelage est possible avec le parquet massif en chêne : nous recommandons une colle souple (soit par encollage en plein ou en cordons espacés d'environ 20 cms). L'encollage direct peut être effectué sur tous supports durablement secs, non friables, non tachés. En cas de chape en anhydrite, ou de sols irréguliers ou friables, consultez votre revendeur.

Jeux périphériques et mise en œuvre :

Si toutes les conditions évoquées sont satisfaites, la pose du parquet peut débuter. Vous aurez choisi le sens de pose en fonction de la lumière qui immerge la pièce ou suivant la physionomie des surfaces. N'oubliez surtout pas laisser un jeu périphérique de 6mm à 8mm entre le parquet et les murs. Déversez environ 1 kilo de colle au sol dans le sens de la pose, étalez là à l'aide de la spatule crantée jusqu'à garnir la largeur suffisante pour la pose de trois ou quatre rangées de parquet. Décalez les joints de 15 à 20 centimètres entre les lames. Panachez les longueurs entre elles pour cela. Tassez bien à l'aide d'une cale (petite chute de parquet) et d'un maillet toutes les trois rangées pour bien respecter l'alignement longitudinal des lames. Vérifiez de temps à autre l'alignement à l'aide d'une règle de maçon. Une lame légèrement cintrée se pose toujours en terminaison, raccourcie au moins de la moitié de la longueur pour gommer le cintre. La pose des parquets à coller est analogue à celle des carrelages de sol. Disposez suffisamment de colle, sans surépaisseur, avec des sillons bien marqués après spatulage. Sur parquets finis, soyez attentifs aux traces de colle qui pourraient survenir sur le parquet : essuyez les délicatement au fur et à mesure de la pose. Sur parquets non finis, elles disparaîtront par un ponçage fin après polymérisation de la colle.

Ponçage et finitions :

Selon votre choix, votre parquet vous est livré brut ou pré-poncé.

Dans le premier cas, il sera nécessaire de poncer le parquet avant d'y appliquer la finition de votre choix. Un rebouchage des nœuds est conseillé (pâte à bois) pour améliorer le fini de votre parquet. Dans le deuxième cas, un éclaircissage est nécessaire avant de recouvrir votre parquet de la finition de votre choix. Aspirez bien la poussière avant d'appliquer la finition. La pose des plinthes sera nécessaire en périphérie : elles peuvent être déjà vernies avant la pose, elles masqueront le jeu de dilatation périphérique. Si vous optez pour une finition huilée, prenez simplement soin de déplacer vos meubles avec précaution les premiers jours.

Entretien de votre parquet :

Il gardera sa beauté naturelle en lui appliquant de temps en temps une huile d'entretien. Consultez votre revendeur, il saura vous conseiller.



N'oubliez pas ! Ne lavez pas votre parquet à grande eau. Utilisez un savon spécial parquets huilés ou vitrifiés.